



Model No.: TM-02 (IC369)



Dual Digital Kitchen Timer Instruction Manual

English..... 2 Français..... 10

Introduction

Congratulations on your purchase of the ThermoPro Digital Kitchen Dual Timer. You will now be able to keep track of time with this digital timer!

Key Definition

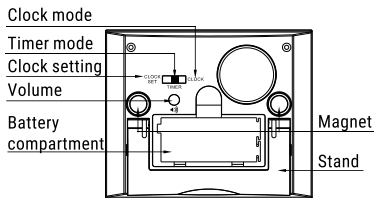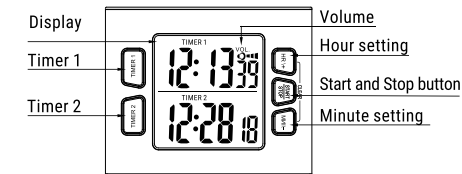

Specifications

1. Display: Displays dual timer or clock by switching the selector
2. Dual timer: Track up to two timer events simultaneously
3. Clock and date function: 12/24-hour time format for different needs
4. 4 adjustable volume settings: off, low, medium, and high
5. Backlight: Any button presses will activate the backlight for 10 seconds
6. Max countdown time: 23hour 59 minutes
7. Tabletop and magnet-mountable Design
8. Power supply: 2*AAA batteries (included)

Buttons

HR/+: Press to set the hour in the timer mode and increase the digits in clock mode. Press and hold to quickly scroll through digits.

MIN/-: Press to set the minutes in the timer mode and decrease the digits in clock mode. Press and hold to quickly scroll through digits.

START
STOP : Press once to start or pause the timer.

TIMER 1: Press once to set the countdown for TIMER 1.

TIMER 2: Press once to set the countdown for TIMER 2.

CLOCK SET: Slide to set the clock.

TIMER: Slide to set the countdown.

CLOCK: Slide to display the clock.

 : Press to toggle between the volume settings.

Countdown setting

1. Slide to TIMER and the "TIMER" icon and digits will appear. Press TIMER 1 to adjust the setting.
2. Press "HR/+" to set the hour. Press "MIN/-" to set the minutes. Press and hold the buttons to raise digits rapidly.
3. Press "**START**
STOP" to start the timer or to pause the timer.
4. To reset timer to zero, first pause the timer, then press "HR/+" and "MIN/-" at the same time.
5. When the timer reaches zero, the alarm beeps for 1 minute and the timer begins to flash and count up.

Press "**START**
STOP" to stop the alarm and press "HR/+" and "MIN/-" at the same time to reset to zero.

Note: If you need a second timer, press TIMER 2, and please follow the same steps.

Clock setting

1. Slide to CLOCK SET and the "CLOCK" icon and digits will appear.
2. Press the "**START**
STOP" button to select between 12/24 hour clock and press HR/+ and MIN/- to switch between 12Hr and 24Hr. Press "**START**
STOP" button again to set the clock and enter the next step.
3. Press HR/+ to increase the hour or minutes and press MIN/- to decrease the hour or minutes. Press and hold the buttons to quickly scroll through the digits.
4. Press the "**START**
STOP" button to set the clock time.
5. Press HR/+ to increase or press MIN/- to decrease the digit for YEAR/MONTH/DAY, pressing the "**START**
STOP" button to move onto the next selection.


Note: If no operation for 20 seconds, all the flashing digits will be saved as default.

EN

Clock mode

1. Slide to CLOCK to display hour/minute/year/month/day
2. Digits will not be changed if any buttons are pressed.

Adjust alarm volume

1. The timer has 4 alarm volume settings: off, low, medium, and high. Press “

Backlight feature


Pressing any buttons will activate a backlight, if no further button presses for 10 seconds, the backlight will automatically turn off.

Declaration of conformity

Hereby, the manufacturer declares that this product complies with the basic requirements and applicable regulations of the EMC Directive 2014/30/EU. The complete declaration of conformity can be found at: <https://itronicsmall.com/eu-declaration-of-conformity/>

EN

Disposal



Meaning of the “Dustbin” Symbol

- Protect our environment: do not dispose of electrical equipment in the domestic waste.
- Please return any electrical equipment that you will no longer use to the collection points provided for their disposal.
- This helps avoid the potential effects of incorrect disposal on the environment and human health.
- This will contribute to the recycling and other forms of reutilisation of electrical and electronic equipment.

- Information concerning where the equipment can be disposed of can be obtained from your local authority.



CAUTION: Batteries/rechargeable batteries must not be disposed of with household waste!

- The batteries must be removed from the appliance.
- Take spent batteries to the appropriate collection point or to a dealer.
- Your town or local authority can provide information about public collection points.

This symbol can be found on batteries/rechargeable batteries which contain hazardous:



- Pb = contains lead
- Cd = contains cadmium
- Hg = contains mercury
- Li = contains lithium

Limited one-year warranty

ThermoPro warrants this product to be free of defects in parts, materials and workmanship for a period of one year, from date of purchase.

Should any repairs or servicing under this warranty be required, contact Customer service by phone or email for instructions on how to pack and ship the product to ThermoPro.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Customer service

Telephone: 1-877-515-7797(USA & Canada only)
44-203-769-1321(UK)

Email: service@buythermopro.com

Hours: Weekdays 8:00 AM- 8:00 PM EST(USA & Canada only)

Weekdays 1:00 PM - 12:00 PM CET(UK)

ThermoPro



Modèle N°: TM-02 (IC369)


Double minuteur numérique cuisine
Guide d'utilisation

Introduction

Merci d'avoir acheté le double minuteur numérique de cuisine ThermoPro. Vous serez désormais en mesure surveiller le temps grâce à ce minuteur numérique !

FR


Explication des boutons

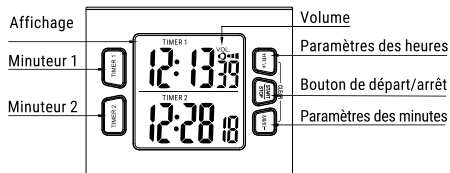

Mode horloge

Mode minuteur
Paramètres de
l'horloge

Volume
Compartiment
des piles

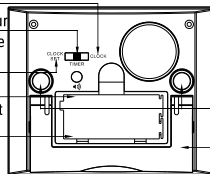

Aimant
Support

Spécifications

1. Affichage : affiche deux minuteurs ou l'horloge en utilisant le sélectionneur
2. Double minuteur : suit jusqu'à deux minuteurs en même temps
3. Horloge et date : format d'heure 12/24 heures pour différents besoins
4. 4 paramètres de volume ajustables : désactivé, faible, moyen et fort
5. Rétroéclairage : le rétroéclairage s'activera pendant 10 secondes après avoir appuyé sur n'importe que bouton
6. Compte à rebours max : 23 heures 59 minutes.
7. Support de table ou aimant
8. Alimentation : 2 piles AAA (incluses)

Boutons

HR/+ : Appuyez pour définir l'heure en mode minuteur et augmenter les chiffres en mode horloge. Laissez appuyé pour changer la valeur rapidement.

MIN/- : Appuyez pour définir les minutes en mode minuteur et diminuer les chiffres en mode horloge. Laissez appuyé pour changer la valeur rapidement.

START STOP : Appuyez une fois pour démarrer le minuteur ou le mettre en pause.

TIMER 1 : Appuyez une fois pour configurer le compte à rebours pour MINUTEUR 1.

TIMER 2 : Appuyez une fois pour configurer le compte à rebours pour MINUTEUR 2.

CLOCK SET : Choisissez pour configurer l'horloge.

TIMER : Choisissez pour configurer le compte à rebours.

CLOCK : Choisissez pour afficher l'horloge.

◀▶▶ : Appuyez pour passer d'un paramètre de volume à un autre .

Paramètres de compte à rebours

1. Choisissez TIMER et l'icône TIMER, ainsi que des chiffres, apparaîtront à l'écran. Appuyez sur TIMER 1 pour ajuster les paramètres.
2. Appuyez sur HR/+ pour configurer l'heure. Appuyez sur MIN/- pour configurer les minutes. Laissez appuyé sur les boutons pour augmenter la valeur rapidement.

3. Appuyez sur " $\frac{\text{START}}{\text{STOP}}$ " pour lancer le minuteur ou le mettre en pause.

4. Pour réinitialiser le minuteur, mettez-le d'abord en pause, puis appuyez sur HR/+ et MIN/- en même temps.

5. Lorsque le minuteur atteint zéro, l'alarme retentira pendant 1 minute et le minuteur clignotera et commencera à chronométrer.

Appuyez sur " $\frac{\text{START}}{\text{STOP}}$ " pour arrêter l'alarme et appuyez sur HR/+ et MIN/- en même temps pour réinitialiser le minuteur.

Remarque : Si vous avez besoin d'un deuxième minuteur, appuyez sur TIMER 2 et suivez les mêmes étapes.

Paramètres de l'horloge

1. Choisissez CLOCK SET et l'icône CLOCK, ainsi que des chiffres, apparaîtront à l'écran.

2. Appuyez sur le bouton " $\frac{\text{START}}{\text{STOP}}$ " pour accéder à l'option d'affichage de l'horloge 12 et 24 heures et appuyez sur HR/+ et MIN/- pour passer entre 12 et 24 heures.

Rappuyez sur le bouton " $\frac{\text{START}}{\text{STOP}}$ " pour configurer l'horloge et passer à l'étape suivante.

3. Appuyez sur HR/+ pour augmenter les heures ou les minutes et appuyez sur MIN/- pour les diminuer. Laissez appuyez sur les boutons pour changer la valeur rapidement.

4. Appuyez sur le bouton " $\frac{\text{START}}{\text{STOP}}$ " pour configurer l'heure.

5. Appuyez sur HR/+ pour augmenter ou sur MIN/- pour diminuer la valeur des paramètres ANNÉE/MOIS/JOUR, puis appuyez sur " $\frac{\text{START}}{\text{STOP}}$ " pour passer à la sélection suivante.


Mode horloge


1. Choisissez CLOCK pour afficher heure/minute/année/mois/jour.

2. Les chiffres ne seront pas modifiés en appuyant sur un bouton.

Ajustement du volume de l'alarme

1. Le minuteur inclut 4 paramètres de volume d'alarme: désactive, faible, moyen et fort. Appuyez sur le

bouton “” pour passer entre les différents paramètres.

2. En mode minuteur : icône “” = désactivé. Une barre de volume = faible. Deux barres de volume = moyen. Trois barres de volume = fort.


Rétroéclairage

Appuyer sur n'importe quel bouton activera le rétroéclairage. Si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes, le rétroéclairage s'éteindra automatiquement.

Déclaration de conformité

Par la présente, le fabricant déclare que ce produit est conforme aux exigences de base et aux réglementations applicables de la directive CEM 2014/30 / UE. La déclaration de conformité complète peut être consultée à l'adresse: <https://itronicssmall.com/eu-declaration-of-conformity/>

Élimination



Signification du symbole “Elimination”

- Protégez votre environnement, ne jetez pas vos appareils électriques avec les ordures ménagères.
- Utilisez, pour l'élimination de vos appareils électriques, les bornes de collecte prévue à cet effet où vous pouvez vous débarrasser des appareils que vous n'utilisez plus.
- Vous contribuez ainsi à éviter les impacts potentiels dans l'environnement et sur la santé de chacun, causés par une mauvaise élimination de ces déchets.
- Vous contribuez aussi au recyclage sous toutes ses formes des appareils électriques et électroniques usagés.
- Vous trouverez toutes les informations sur les bornes d'élimination des appareils auprès de votre commune ou de l'administration de votre communauté.



ATTENTION : Ne jetez pas les piles/piles rechargeables avec les déchets ménagers!

- Enlevez les piles de l'appareil.
- Rapportez les piles usagées au point de collecte approprié ou à votre détaillant.
- La ville ou l'autorité locale du lieu de votre domicile peut vous donner des informations sur les points de collecte public.

Vous pouvez trouver ce symbole sur les piles/piles rechargeables qui contiennent des substances nocives:



- Pb = contient du plomb
- Cd = contient du cadmium
- Hg = contient du mercure
- Li = contient du lithium

Garantie limitée d'un an

ThermoPro garantie que ce produit est exempt de tout défaut de pièce, de matériaux et de fabrication pendant une période de d'un an à partir de la date d'achat.

Si des réparations ou une maintenance sont nécessaires pendant la période de garantie, veuillez

contacter le service client par téléphone ou e-mail pour savoir comment emballer et retourner le produit à ThermoPro.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques légaux et certains droits supplémentaires selon l'état où vous êtes domicilié.

Service client

Téléphone : 187-7515-7797 (uniquement aux États-Unis et au Canada)
33-975-129-576(France)

E-mail : service@buythermopro.com

Horaires : Tous les jours ouvrés de la semaine de 8h00 à 20h00 EST (uniquement aux États-Unis et au Canada)

Tous les jours ouvrés de la semaine de 1:00 PM -12:00 PM CET(France)